

NOTICE D'ASSEMBLAGE DU TIGER TRAINER MK III OBL Réf. T4599F

GARANTIE

Ce kit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l'achat. Cette garantie ne couvre ni les dommages d'usage, ni les modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée à la valeur d'origine du kit. Elle ne concerne pas les éléments endommagés par l'usage ou à la suite de modifications. Le fait pour l'utilisateur d'assembler les éléments de ce kit implique l'acceptation de la responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu'il aura été achevé. Dans le cas où l'acheteur n'accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit neuf et inutilisé à son détaillant pour en obtenir le remboursement dans son emballage d'origine.

NOTIFICATION: ACCOMPAGNEMENT D'UN ADULTE REQUIS

Ceci n'est pas un jouet. Le montage et le vol de ce produit nécessitent la surveillance d'un adulte. Lisez complètement ce manuel et familiarisez-vous avec l'assemblage et le vol de cet avion. Vérifiez toutes les pièces détachées afin de vous assurer que le kit soit complet et sans défaut. Veuillez contacter Model Racing Car pour tout renseignement.

Page 2 INTRODUCTION

MODEL RACING CAR vous remercie pour l'achat du Tiger Trainer MK III OBL. Ce kit à l'apparence soignée a disposé des dernières technologies pour sa conception, lui permettant d'être rapide et facile à assembler. Equipé d'en ensemble radio 2,4GHz, le Tiger Trainer MKIII OBL est l'avion de début idéal pour les pilotes débutants et un modèle fantastique pour les pilotes recherchant un modèle "de tous les jours" très rapide à mettre en œuvre. Profitez pleinement des vols en silence de ce remarquable modèle d'entrainement.

Pour tirer le maximum de cet avion, il est important de lire entièrement ce manuel et de suivre bien attentivement ses instructions. Ce manuel d'instructions a été rédigé pour les débutants mais il inclut également beaucoup de conseils qui pourront être utiles aux plus expérimentés des modélistes.

Nous conseillons fortement de lire entièrement les instructions avant de débuter la construction. Cela vous permettra de bien visualiser l'ordre de construction et ainsi d'éliminer beaucoup de questions que vous pourriez vous poser.

La première chose que vous devriez faire avant de débuter est de vérifier le contenu de votre kit avec la liste de pièces détachées située aux pages 4 et 5 de ce manuel. Dans le cas où des pièces seraient manquantes, veuillez entrer en contact avec le détaillant chez qui vous l'avez acheté pour lui en faire part.

ATTENTION

Avant de commencer l'assemblage lire complètement les instructions de montage pour faire faire une idée de l'avancement des étapes et des procédures d'assemblage. En suivant attentivement ces instructions, et en vous referant aux photos, l'assemblage et le montage de votre avion sera plaisant et gratifiant. Le résultat sera une belle construction, facile à assembler et dont vous serrez fier.

TABLE DES MATIERES

Introduction
Matériel nécessaire
Liste des pièces détachées
Remarques avant assemblage
Montage de l'aile
Montage du fuselage

Montage de l'empennage9-10	
Montage du train d'atterrissage11-12	
Motorisation	
Installation radio	
Débattement des gouvernes16	
Contrôles radio	
Vérifications d'ayant vol	
Préparation après vol19	

Page 3

MATERIEL NECESSAIRE

Radiocommande: Une radiocommande quatre voies avec trois servos de type standard est nécessaire.

Moteur brushless: Le moteur OBL36/11-40A (Réf. T2368) est recommandé.

Contrôleur : le contrôleur ACE BLC-40A (Réf. T8041-A) est le contrôleur adapté à ce type de moteur. Batterie : nous recommandons l'utilisation d'un pack d'accus 9 éléments 10,8V 3600mAh NiMH.

Chargeur : choisissez un chargeur performant et adapté pour la charge des batteries.

Hélice: L'hélice APC 11x5,5E (Réf. 9.11055E) est recommandée.

AUTRES ELEMENTS REQUIS POUR L'ASSEMBLAGE

Colles: Vous aurez besoin de deux types de colle: de la colle époxy 5 ou 30 minutes et de la colle cyanoacrylate instantanée. Nous vous recommandons d'acquérir une colle époxy rapide 5 minutes et également une colle époxy 30 minutes afin d'assembler rapidement votre modèle. Dans le cas où vous ne seriez pas pressé, la colle époxy rapide 5 minutes ne sera pas nécessaire. Vous aurez également besoin d'un flacon de colle instantanée épaisse et d'un flacon de colle instantanée liquide.

Outillage: Un modèle réduit peut être assemblé plus aisément lorsque les bons outils sont employés. De ce fait nous avons inclus une illustration ci-dessus des outils que nous avons utilisé pour assembler nos prototypes. Comme vous le remarquerez, certains outils seront utilisés pendant toute la construction.

Liste de l'équipement nécessaire :

- Colle époxy 5 minutes
- Colle époxy 10 minutes
- Colle cyanoacrylate liquide
- Colle cyanoacrylate épaisse
- Cutter et lames
- Bâtonnet pour mélanger l'époxy et/ou pinceau
- Papier de verre (granulation 150)
- Alcool à brûler
- Serviettes papier
- Règle
- Equerre
- Crayon fin, stylo à bille
- Forets de 1mm; 1,5mm; 2mm et 2,4mm

Page 4

LISTE DES PIECES DETACHEES

AS9192R Fuselage

Collier ryslan (1) Tourillon d'aile (2)

AS6549R Aile principale

Aile partie droite (1) Aile partie gauche (1)

Adhésif pour raccordement de l'aile (2) Platine servo (1) Protection d'aile (1) Clé d'aile en contre-plaqué (3) Guignol - Torque Rod Horn (2)

1

A\$9193 Tringlerie d'aileron

Chape (2) Tringlerie (2)

Baque silicone (2)

AS9200 Tringlerie direction

Tringlerie (2)

AS6550R Dérive et stabilisateur

Stabilisateur/Profondeur (1) Dérive (1)

T2368 Moteur Brushless 36/11-40A Moteur Brushless (1)

8027 Contrôleur BLC-40A

Contrôleur (1)

Page 5

AS9194 Verrière Verrière (1)

AS9195 Tringlerie de direction et Tringlerie de profondeur

Tringlerie de direction (2) Chape (2) Tringlerie de profondeur(2) Bague silicone (2)

AS9196 Support moteur brushless

Vis tête bombée 3x12mm (6) Support moteur OBL (1)

Rondelle 3mm (6)

Support de train avant (1)

Vis tête fraisée 3x6mm (4)

PE0009 Fixation de tringlerie

Vis BTR 3x3mm (1)

Clé six pans (1)

Rondelle 2mm (1)

Fixation de tringlerie (1)

T3292 Roue

Roue (3)

Ecrou 2mm (1)

T3282R Cône d'hélice

Vis à bois 3x12mm (2)

Flasque de cône d'hélice (1)

Cône d'hélice (1)

AS9197 Capot moteur

Vis à bois 2,3x8mm (4)

Autocollants (1)

Capot moteur (1)

AS9198 Guignol

Vis tête bombée 2,3x10mm (4)

Plaque en nylon (2)

Guignol (2)

AS9199 Train d'atterrissage

Baque d'arrêt (10)

Vis BTR 3x3mm (9)

Vis à bois 3x10mm (4)

Vis 3x5mm tête bombée (1) Support du train avant (1)

Patte de fixation (2) Guignol de direction (1)

Corde à piano du train principal (2)

Page 6

REMARQUES AVANT ASSEMBLAGE

- 1. Si vous êtes débutant dans l'aéromodélisme, demandez conseil auprès d'un pilote confirmé pour la vérification du montage de votre avion et pour vous aider lors de vos premiers vols. Même si nous vous fournissons un manuel d'instructions complet et détaillé, l'aéromodélisme est plus compliqué qu'il n'y paraît et c'est pourquoi l'assistance d'un modéliste expérimenté est vivement conseillée pour la vérification de votre Tiger Trainer MK III OBL une fois monté. Cela afin de s'assurer que vos premiers vols soient un succès.
- 2. Assemblez votre avion exactement selon ces instructions. Ne tentez pas changer ou de modifier le Tiger Trainer MK III OBL car cela pourrait transformer de façon irrémédiable ses caractéristiques de vol. Avant de coller les deux moitiés d'aile, installez la clef d'aile à blanc et vérifiez que les deux moitiés d'aile s'ajustent parfaitement bord à bord. Si vous ne parvenez pas à enfoncer la clef d'aile dans son logement (dans les deux moitiés d'aile), poncez-la légèrement. Vérifiez que la clef d'aile est installée correctement. Pour ce faire, l'aile doit former un dièdre (les bords extérieurs de l'aile doivent être dirigés vers le haut).

3. Avant de commencer le montage, veuillez vérifier le contenu du kit grâce aux pièces illustrées dans les pages 4 et 5 pour vous assurer qu'aucune pièce détachée soit manquante ou endommagée. Si vous trouvez des pièces détachées qui sont manquantes ou endommagées, veuillez contacter immédiatement votre détaillant pour le remplacement de celles-ci.

Remarque : Votre détaillant ne pourra pas accepter de remplacer un kit dans le cas où sa construction aurait déjà commencée.

4. Vérifiez le montage de chaque pièce avant de les coller définitivement. Assurez-vous d'utiliser la bonne pièce et que celle-ci se monte correctement avant de l'assembler. Ne compensez pas par un excédent de colle une pièce détachée qui serait trop petite pour être montée.

MONTAGE DE L'AILE

- 1. Prenez la platine servo en contreplaqué et à l'aide d'un stylo tracez une ligne en son milieu. Placez la platine servo sous l'aile et assurez-vous que la ligne soit située dans l'axe de la limite séparative des demi-ailes. Puis à l'aide d'un cutter muni d'une lame fine, faites une marque sur l'aile en suivant les bords intérieurs de la platine servo comme illustré sur la photo.
- 2. Utilisez ayec précaution le cutter pour découper la surface de la demi-aile comme montrée ci-dessus et retirez ensuite le morceau de balsa. Recommencez l'opération pour l'autre demi-aile.
- 3. Mélangez de la colle époxy 30 minutes et puis enduisez de colle l'intérieur du logement qui va recevoir la clé d'aile.
- 4. Emboîtez la clé d'aile enduite de colle à l'intérieur de son logement.

Page 7

MONTAGE DE L'AILE

- 5. Prenez l'autre demi-aile et répétez l'opération des phases 6 et 7 en enduisant deux bords des deux demiailes de colle époxy 30 minutes. Maintenez fermement sous pression les deux demi-ailes pour que la colle puisse les fixer définitivement. Retirez à l'aide d'une serviette en papier et avec de l'alcool l'excédent de colle époxy. Assurez-vous que les deux demi-ailes soient correctement alignées l'une par rapport à l'autre et placez un morceau d'adhésif pour les maintenir en place, le temps que la colle époxy finisse d'agir.
- 6. Une fois les deux demi-ailes collées, retirez le morceau d'adhésif et placez la platine servo en contreplaqué sur l'aile. Tracez à l'aide d'un feutre le contour de celle-ci.
- 7. Retirer le support servo, puis découpez l'entoilage avec précaution à l'intérieur des repères que vous venez de tracer. Collez le support de servo d'aileron en place à l'aide de colle époxy ou cyanoacrylate. Vous serez sans doute amené à poncer légèrement la surface de collage à cause du dièdre de l'aile.
- 8. A la jointure des deux demi-ailes, fixez la bande de scotch de raccordement pour finir la jointure. Appliquez la bande de scotch en commençant par la platine servo puis faites le tour de l'aile pour finalement arriver à l'autre extrémité de la platine servo. Appuyez bien sur le scotch au fur et à mesure que vous le posez pour éviter toute formation de bulles.
- 9. Poncez les bords et la surface de la protection d'aile en plastique pour l'ébavurer et ainsi permettre à la colle de la fixer correctement. Centrez la protection d'aile sur l'aile à l'aide de la jointure de cette dernière. Utilisez la colle cyanoacrylate épaisse pour coller la protection d'aile sur la surface de l'aile, alianée à la fois sur la jointure et le bord de fuite.
- 10. Déboîtez les ailerons des charnières. Centrez les charnières par rapport au bord de fuite. Placez une petite goûte de colle cyanoacrylate dans les logements des charnières. Les charnières doivent être fixées fermement dans leur logement.

Page 8

MONTAGE DE L'AILE

11. Mettez l'aileron en place et appliquez de la colle cyanoacrylate à la fois sur le dessus et le dessous des charnières. Laissez sécher la colle puis actionnez l'aileron vers le haut et vers le bas afin de vous assurer au'ils peuvent bouger librement. Répétez cette étape pour l'autre aileron. Essayez d'avoir un espace qui soit le plus réduit possible entre le bord de fuite et l'aileron.

12. Vissez les guignols sur chaque commande d'aileron en conservant un espace de 2cm entre le trou situé sur le guignol et la surface de l'aile.

13. Vissez sur environ 12mm les chapes sur les tringleries de commandes d'ailerons. Encliquetez les chapes sur les guignols en sécurisant les chapes avec un petit morceau de durite de silicone. Le montage de l'aile est dorénavant terminé jusqu'à l'installation de la partie radiocommande. Faites glisser les bagues en silicone sur les chapes pour verrouiller ces dernières.

MONTAGE DU FUSELAGE

- 1. Repérez les trous découpés au laser présents de chaque côté du fuselage à l'avant et à l'arrière de la verrière à l'emplacement des ergots de fixation d'aile. Retirez délicatement l'entoilage au niveau de ces découpes à l'aide d'un couteau de modélisme en veillant à ne pas endommager le fuselage.
- 2. Poncez légèrement les tourillons et glissez-les à l'intérieur du fuselage de façon à ce que les parties ressortant du fuselage soient de longueurs identiques. Référez-vous à la photo ci-dessus. Après avoir obtenu un positionnement parfait de ces tourillons, fixez-le fermement au fuselage à l'aide de colle cyanoacrylate.

Page 9

MONTAGE DE L'EMPENNAGE

- 1. Retirez les gouvernes de profondeur et de direction et collez les charnières à l'intérieur des gouvernes en utilisant la technique utilisée lors du collage des ailerons.
- 2. Retirez l'entoilage à l'arrière du fuselage aux passages de la dérive et du stabilisateur.
- 3. Utilisez un feutre fin pour tracer une ligne sur le dessus et le dessous de chaque bord du support plastique de la dérive.
- 4. Glissez le stabilisateur dans le fuselage et alignez-le en vous aidant de la ligne précédemment tracée afin que celle-ci soit au centre de l'emplacement pour la dérive. Ensuite tout en maintenant le stabilisateur, appliquez deux morceaux de scotch pour le maintenir en place. Utilisez un feutre fin pour tracer une ligne sur le dessus et le dessous de chaque bord du support plastique de la dérive.
- 5. Placez temporairement la dérive dans son logement et utilisez un stylo à pointe fine pour tracer le contour du fuselage à la base de la dérive.
- 6. Retirez le stabilisateur de son support et coupez avec précaution l'entoilage avec les marquages précédemment réalisés. La découpe doit être située à environ 1,6mm de la ligne que vous avez tracée (voir l'illustration). Surtout ne découpez pas le balsa: n'appuyez pas trop sur la lame du cutter lors de la découpe car vous pourriez endommager le stabilisateur. Retirez avec précaution l'entoilage à l'intérieur des repères tracés sur le stabilisateur, comme vous l'avez fait à la base de la dérive. Référez-vous à la photo ci-dessus pour réaliser cette opération.

Page 10

MONTAGE DE L'EMPENNAGE

- 7. Collez le stabilisateur et la dérive sur le fuselage à l'aide de colle époxy en veillant à ce que le stabilisateur soit parfaitement horizontal et la dérive parfaitement verticale comme indiqué sur le dessin ci-dessus.
- 8. Retirez délicatement l'entoilage sur le fuselage correspondant au passage de la tringlerie de direction. Faites glisser la tringlerie à l'intérieur du fuselage en la faisant passer par l'orifice que vous venez de dégager.
- 9. Vissez la chape à l'extrémité de la tringlerie (après avoir glissé sur la tige de commande, la bague silicone permettant le verrouillage de la chape), puis fixez le guignol sur la chape. Placez le guignol sur la gouverne de direction en veillant à ce que la tige de commande sorte en ligne droite du fuselage. Marquez l'emplacement su guignol sur la gouverne de profondeur. Percez des avant trous de 2mm au droit des repères que vous venez de tracer.
- 10. Munissez-vous de la plaque de renfort du guignol et de deux vis 2,3 x 10mm et fixez le guignol sur la gouyerne de direction comme indiqué sur la photo ci-dessus.
- 11. Découpez avec précaution l'arrière du fuselage à la sortie de la commande de profondeur.
- 12. Découpez le quignol à la forme présentée sur la photo ci-dessus.

Page 11

MONTAGE DE L'EMPENNAGE

- 13. Utilisez le guignol comme guide et percez deux avant trous de 2mm en veillant à ce que le guignol soit aligné avec la commande de profondeur et que les trous de fixation de la chape sur le guignol soient alignés avec le bord d'attaque de la gouverne de profondeur.
- 14. Munissez-vous de la plaque de renfort du guignol et de deux vis 2,3 x 10mm et fixez le guignol sur la gouverne de profondeur comme indiqué sur la photo ci-dessus. Glissez la commande de profondeur sur laquelle vous aurez préalablement vissé la chape à l'intérieur du fuselage, et fixez la chape sur le trou de fixation le plus excentré du guignol.

MONTAGE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

- Munissez-vous des pièces nécessaires à l'assemblage du train d'atterrissage, des bagues d'arrêt, des vis HC 3x3mm et des roues. Installez les roues sur les jambes du train en vous référant à la photo ci-dessus. Positionnez la bague d'arrêt de telle façon à ce que la tête de la vis pointe vers la queue de l'avion. Laissez un minimum de jeu entre la bague et la roue tout en permettant à cette dernière de tourner librement.
- 2. Retirez avec précaution l'entoilage sous le fuselage à l'emplacement du train d'atterrissage. Insérez ensuite la partie verticale courte de chaque jambe de train dans le logement prévu dans le fuselage. Appuyez ensuite sur chaque jambe du train de façon à ce que la partie horizontale affleure avec le dessous du fuselage.
- Placez les deux plaques de renfort sur les jambes de train comme indiqué sur la photo ci-dessus puis marquez les trous de fixation.
- 4. Retirez les deux pattes de fixation du train d'atterrissage et percez avec un foret de 2,4mm les emplacements marqués. Puis fixez le train d'atterrissage au fuselage avec quatre vis à bois 3x10mm.

Page 12

MONTAGE DU TRAIN D'ATTERRISSAGE

- 5. Découpez l'entoilage à l'avant du fuselage correspondant au passage de la commande du train avant.
- 6. Installez la troisième roue sur la jambe de train avant à l'aide des deux bagues d'arrêt restantes et des vis HC 3x3mm. Munissez-vous de deux bagues d'arrêt, du guignol de direction et de sa tige de commande comme indiqué sur la photo ci-dessus.
- 7. Fixez fermement le support de train d'atterrissage à l'avant du fuselage à l'aide de deux vis 3x12mm et deux rondelles 3mm. Placez une bague d'arrêt, le guignol de direction, puis une seconde bague d'arrêt sur la jambe de train. Vérifiez que les vis de fixation de ces éléments soient face aux méplats présents sur la jambe de train. Glissez la jambe de train dans son support et verrouillez-la en place à l'aide d'une troisième bague d'arrêt. Ajustez le positionnement du guignol de direction en veillant à ce qu'il soit parallèle à la cloison pare-feu, puis serrez fermement toutes les vis de fixation. Référez-vous à la photo ci-dessus pour positionner le ressort du train ayant correctement.

INSTALLATION DU MOTEUR ELECTRIQUE BRUSHLESS

- 1. Munissez-vous du moteur brushless, de son support, du support d'hélice, de la bague d'arrêt, des quatre vis 3x6mm, des trois vis 2,5x8mm et de la vis 4x5mm. Le kit Tiger Trainer MK III OBL est livré uniquement avec le support moteur et ses vis de fixation. Si vous achetez un moteur Thunder Tiger MK III OBL, tous les accessoires sont livrés avec.
- 2. Référez-vous au mode d'emploi du moteur brushless. Fixez sur le moteur la bague d'arrêt et l'arbre d'hélice avec les vis en 4x5mm et en 2,5x8mm. Une fois l'arbre d'hélice installé, montez le moteur brushless sur son support avec les vis à tête fraisée. Faites attention à l'orientation des ouvertures situées sur la base du support moteur et aux câbles du moteur.
- 3. Installez le support avec le moteur monté sur la cloison pare-feu du fuselage et fixez-le à l'aide des vis 3x12mm et des rondelles 3mm. Les câbles du moteur doivent être insérés dans le trou tout en s'assurant que la jambe de train d'atterrissage puisse se mouvoir librement.

Page 13

INSTALLATION DU MOTEUR ELECTRIQUE BRUSHLESS

- 4. Installez la batterie dans le compartiment situé à l'avant du fuselage. Utilisez un collier rilsan pour fixer la batterie dans son compartiment. Branchez les câbles du moteur OBL au contrôleur. Le contrôleur que nous utilisons sur l'illustration est le BLC-40A (référence : 8027). Veuillez vous référer au mode d'emploi du contrôleur et de la radiocommande pour les branchements. Testez le bon fonctionnement du moteur avant d'installer l'hélice et assurez-vous que tous les branchements soient corrects. Le moteur doit tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 - Remarque: Fixez la batterie fermement et placez de la mousse ou une entretoise pour éviter que les vis de la paroi de la cloison pare-feu ne viennent entrer en contact avec la batterie lors d'un crash ou d'un atterrissage un peu brutal. Installez la batterie avec précaution, d'autant plus si vous installez une batterie Li-Po.
- 5. Découpez délicatement le capot moteur le long des lignes moulées situées sur la base du capot. Découpez également les aérations et le nez du capot pour l'arbre d'hélice.
- 6. Installez la partie avant de la verrière sur le fuselage comme indiqué sur la photo ci-dessus.
- 7. Vérifiez que le capot se monte parfaitement sur le fuselage. Il doit y avoir un léger espace sur la partie inférieure pour permettre l'évacuation de l'air afin de refroidir le moteur. Installez le plateau du cône d'hélice sur l'arbre. Ajustez le capot moteur afin que celui-ci soit situé à environ 3mm derrière le plateau du cône d'hélice. Utilisez quelques morceaux de scotch pour maintenir le capot sur le fuselage.
- 8. Percez deux trous d'environ 2mm sur chaque côté du fuselage. Ces trous doivent être situés à environ 5mm du bord du capot moteur. Le trou supérieur doit être situé à 3mm en dessous de la ligne supérieure dessinée sur le fuselage. Le trou inférieur doit être situé à 15mm de la base du fuselage. N'essayez pas de modifier l'emplacement de ces trous car si vous percez autre part, il risque de ne pas avoir assez de matière pour que les vis soient bien fixées.

Page 14

INSTALLATION DU MOTEUR ELECTRIQUE BRUSHLESS

- 9. Fixez le capot moteur avec quatre vis à bois 2x8mm pour tarauder les trous. Une fois le capot moteur fixé, retirez-le et appliquez une goutte ou deux de colle cyanoacrylate liquide sur chacun des quatre trous de fixation. Laissez sécher la colle avant de remonter le capot moteur. La colle cyanoacrylate va permettre de renforcer les trous. Ensuite remontez le capot moteur mais ne serrez pas les vis supérieures car des autocollants vont être posés lors de l'étape suivante. Fixez le cône d'hélice avec deux vis auto-taraudeuses 3x12mm.
- 10. Prenez et posez les autocollants sur le capot moteur de telle façon à ce que la ligne soit ajustée (en continue) par rapport à celle figurant sur le fuselage. Puis vissez les deux vis à bois 2x8mm situées sur la partie supérieure du capot.

INSTALLATION DE LA RADIOCOMMANDE

- 1. Installez les 3 servos sur la platine radio située dans le fuselage en utilisant les vis livrées avec votre radiocommande. Les servos devront être montés dans le même sens que celui montré sur la photo ci-dessus. Respectez le mode d'emploi de votre ensemble d'émission/réception, et assurez-vous que vous avez placé les gommes anti-vibration et les œillets métalliques de fixation sur les servos. Percez des avant-trous de fixation de 1,5mm avant de fixer fermement les servos sur la platine radio.
- 2. Prenez la tringlerie de profondeur. Réglez le servo au neutre et les palonniers des servos dans la position indiquée sur la photo. Pliez la tringlerie en Z au niveau du palonnier. Coupez l'excédent de tringlerie et connectez la tringlerie sur le palonnier du servo de profondeur. Procédez de même pour la tringlerie de direction.
- 3. Fixez fermement le servo d'ailerons sur son support. Ajustez la longueur des tiges de commandes en vissant les chapes sur la partie filetée de chaque tige, puis fixez le côté en Z de chaque tige de commande sur le troisième trou (en partant du centre) du palonnier. Veillez à ce que le servo et les ailerons soient au neutre comme indiqué sur la photo ci-dessus.

4. Respectez le mode d'emploi de votre ensemble émission/réception, et assurez-vous que tous les câbles des servos sont fermement connectés au récepteur. Fixez ensuite le récepteur à l'intérieur du fuselage à l'aide d'un scotch double face ou, si vous avez protégé votre récepteur à l'aide de mousse, fixez-le à l'aide d'un élastique ou d'un collier rilsan. Nous vous suggérons par la suite de percer un trou dans le fuselage afin de faire sortir l'antenne et de la coller sous le fuselage à l'aide d'un morceau de scotch.

Page 15

INSTALLATION DE LA RADIOCOMMANDE

- Placez l'aile sur le fuselage et mettez le câble du servo dans le compartiment radio. Disposez l'aile sur l'assise du cockpit et maintenez-la en place à l'aide des élastiques tendus sur les tourillons.
- 6. Félicitations! Maintenant votre Tiger Trainer MK III OBL est prêt à voler. Veuillez vérifier que votre ensemble radio fonctionne parfaitement, que les servos se déplacent correctement et que votre avion soit bien équilibré.

Page 16

DEBATTEMENT DES GOUVERNES

Pour augmenter le débattement d'une commande, il faut soit déporter le point d'ancrage de la tringlerie sur le palonnier de servo vers l'extérieur ou bien déporter le point d'ancrage sur le guignol vers l'intérieur. Pour diminuer le débattement d'une commande, il faut soit déporter le point d'ancrage de la tringlerie sur le palonnier de servo vers l'intérieur ou bien déporter le point d'ancrage sur le guignol vers l'extérieur.

5 .		
Αı	ero	ns

Profondeur:

Direction:

Train avant Gauche: 6,4mm Droite: 6,4mm

PREPARATION AVANT VOL

Nous vous conseillons de demander à un pilote expérimenté de vérifier votre montage avant les premiers vols.

EQUILIBRAGE DE L'AVION

IMPORTANT: N'essayez pas de voler avant d'avoir vérifié l'équilibrage de votre avion.

- 1. Tournez l'avion et faites un repère à 89mm en arrière du bord d'attaque de l'aile.
- 2. Mettez votre modèle aux conditions de vol (sauf carburant). Posez votre modèle sur deux doigts au niveau du repère précédemment tracé et vérifiez qu'il soit stable. Si l'avion part vers l'arrière, il sera nécessaire de mettre du poids dans le nez ou de déplacer la batterie et le récepteur vers l'avant. Si l'avion penche vers l'avant, il faudra alourdir l'arrière.

Page 17

CONTROLES RADIO

LE CONTROLE DES DEPLACEMENTS (AILERON, PROFONDEUR ET DIRECTION)

ROULIS A DROITE

Déplacez le manche vers la droite.

PIQUER

Déplacez le manche vers le haut.

Déplacez le manche vers la droite.

ROULIS A GAUCHE

Déplacez le manche vers la gauche.

CABRER

Déplacez le manche vers le bas. Déplacez le manche vers la gauche.

Page 18

INFORMATIONS SUR LES ACCUS RADIO

Les accus Ni-MH sont le coeur de votre ensemble radio. Assurez-vous avant chaque vol que les accus sont bien chargés. Suivez les indications fournies avec votre ensemble radiocommande pour une bonne utilisation des accus rechargeables Ni-MH.

TROUVEZ UN TERRAIN D'AEROMODELISME

Le meilleur endroit pour faire voler votre modèle en toute sécurité est le terrain de votre club d'aéromodélisme local. Vous trouverez sur place une structure adaptée à la pratique de l'aéromodélisme et des gens expérimentés aui pourront yous apprendre la conduite à tenir.

Pour avoir toutes les informations nécessaires, vous pouvez contacter la Fédération Française d'AéroModélisme (FFAM) :

FFAM

108, rue Saint-Maur 75011 PARIS

Tel: 01 43 55 82 03

Site web: http://www.ffam.asso.fr/

VERIFICATIONS D'AVANT VOL

Vérifiez tous ces points avant de décoller.

- 1. Contrôlez toutes les gouvernes, que celles-ci soient en bon état.
- 2. Vérifiez le serrage des vis, des chapes et tout autre connecteur.
- 3. Vérifiez les fréquences utilisées sur le terrain, vous devez avoir une fréquence libre.
- 4. Vérifiez le sens de débattement des gouvernes.
- 5. Vérifiez le niveau de charge des accus d'émission et de réception.
- 6. Faites un test de portée avec moteur tournant et arrêté. Suivez les instructions du constructeur radio.
- 7. Nous vous recommandons de vérifier l'activation de la fonction Fail Safe avant toute tentative de vol.

PRECAUTIONS DE SECURITE

- 1. Portez toujours une protection (lunettes et gants) lorsque vous démarrez votre moteur.
- 2. Mettez TOUJOURS l'émetteur sous tension en PREMIER, et le récepteur en DERNIER. Éteignez TOUJOURS le récepteur en PREMIER et l'émetteur en DERNIER.
- 3. Bien que le contrôleur de votre modèle puisse être équipé d'une fonction de démarrage sécurisé, veillez à ce que le manche des gaz de votre émetteur soit TOUJOURS en position la plus basse possible avant de mettre le récepteur sous tension.
- 4. Veillez à ne JÂMAIS faire fonctionner votre moteur à proximité de gravier, sable ou autres particules pouvant être projetées par l'hélice.
- 5. Restez TOUJOURS derrière l'hélice lorsque le moteur fonctionne. Effectuez TOUS vos réglages depuis l'arrière du moteur. Vous ne devez EN AUCUN CAS vous trouver face à l'hélice lorsque le moteur fonctionne !
- 6. Veillez à ne laisser aucune pièce vestimentaire (pouvant être happée) à proximité de l'hélice.
- 7. Référez-vous au mode d'emploi de votre émetteur et de votre contrôleur pour effectuer les réglages nécessaires.
- 8. Ne touchez JAMAIS le moteur, le contrôleur ou la batterie durant leur fonctionnement ou immédiatement après un vol, ces éléments peuvent devenir brulants. Laissez-les TOUJOURS refroidir avant toute manipulation.
- 9. Si vous entendez un bruit suspect durant le vol de votre modèle, faites-le immédiatement atterrir, et résolvez le problème avant toute nouvelle tentative de vol. Une gouverne mal réglée peut vibrer et mener jusqu'à la destruction du modèle si le pilote ignore ce problème (pouvant être très facilement résolu).
- 10. Ne touchez JAMAIS le moteur ou le variateur lors de leur utilisation.

Page 19 PREMIER VOL

Toutes les vérifications ont été effectuées, vous êtes prêt pour le premier vol. Soyez assisté d'un pilote expérimenté pour ce premier vol. Mettez l'appareil en bout de piste, nez au vent, poussez graduellement le manche des gaz jusqu'à plein gaz. L'avion accélère et roule. S'il à une tendance à partir vers la gauche dû au couple moteur, corrigez avec de la dérive à droite. Si vous avez monté le moteur avec un angle d'anticouple suffisant, ce phénomène ne se sentira pas.

Lorsque l'avion atteint sa vitesse de vol, appliquez un peu de profondeur à cabrer et l'avion décolle avec une pente douce. Ne tirez pas trop sur la manche de profondeur où l'avion décollerait trop vite avant de perdre de la vitesse et de décrocher pour tomber sur la piste. Laissez l'avion prendre un peu de vitesse en l'air pour continuer à prendre doucement de l'altitude. Lorsque l'avion est bien en altitude, vous pouvez alors tourner aux ailerons pour le faire revenir vers le terrain. Quand vous effectuez un virage, vous avez besoin de cabrer un peu pour conserver une altitude constante. Pilotez toujours en douceur pour vous rendre compte de chaque commande et de la réaction qu'elle implique à l'avion. Lorsque vous volez, vous pouvez réduire le régime moteur à mi-gaz. Cela réduira la vitesse de vol et vous laissera plus de temps pour penser au pilotage. Vous pouvez alors piloter uniquement avec les ailerons et la profondeur, ce qui est plus facile pour apprendre. Il se peut que vous ayez besoin de corriger les trims de votre émetteur pour que, les manches au neutre, l'avion vole droit. Un pilote confirmé pourra vous faire ces réglages pendant que vous volez par exemple. Si vous perdez le contrôle de votre modèle, lâchez les manches, reconcentrez-vous un instant, imaginez que vous êtes dans l'avion. Pendant ce court moment, l'avion a dû se stabiliser en vol, il ne vous reste plus qu'à appliquer les bonnes commandes pour redresser l'appareil. Si vous réalisez que vous êtes sur le point de percuter un obstacle (arbre, pylône ou même le sol), réduisez le moteur au ralenti et cabrez à moitié, cela réduira très vite la vitesse de l'avion et diminuera les dommages causés par la collision.

Avant d'atterrir, faites 2 ou 3 passages au dessus de la piste à vitesse réduite afin de vous familiariser avec l'approche de la piste. Pensez que vous devez gérer l'altitude avec les gaz et pas avec la profondeur. Le nez de l'avion légèrement en l'air, gérez le régime moteur pour obtenir une descente douce. Pensez à toujours atterrir vent de face. L'avion va descendre doucement et touchera la piste sans encombre. Une fois l'avion posé, lâchez le manche de profondeur et réduisez le moteur jusqu'au ralenti. Utilisez la direction pour sortir l'avion de la piste.

REGLES DE SECURITE

CHOISISSEZ UN ENDROIT APPROPRIE POUR VOLER

Vous pouvez faire voler votre nouvel avion sur le terrain du club local. Si ce dernier ne se situe pas à proximité de votre domicile, choisissez un grand terrain dégagé, libre de tout obstacle et assez éloigné des habitations. Vous devez aussi munir votre moteur d'un silencieux pour diminuer le niveau du bruit.

PROCEDEZ A UNE VERIFICATION DE SECURITE AVANT LE VOL

Avant chaque vol, procédez à une inspection complète de votre avion. Vérifiez l'état des charnières, assurezvous que toutes les transmissions soient bien connectées et que la boulonnerie de fixation du moteur, soit bien serrée. D'une manière générale, vérifiez tout ce qui pourrait se desserrer dans l'avion au cours du vol.

ASSUREZ-VOUS QUE LA FREQUENCE DE VOTRE RADIO SOIT LIBRE AVANT DE L'UTILISER

Différentes fréquences sont utilisées pour la radio commande des modèles réduits. Attention, deux installations ne peuvent pas fonctionner sur une même fréquence. Avant de mettre en contact votre émetteur, assurez-vous que votre fréquence ne soit pas déjà utilisée par quelqu'un d'autre.

PROTEGEZ -VOUS DES RISQUES OCCASIONNES PAR L'HELICE

Avec les hélices il y a toujours un risque de danger. Selon le régime du moteur et les conditions climatiques, une pale peut casser et provoquer des blessures. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se tenir en dehors du champ de rotation de l'hélice et tenir les spectateurs éloignés de préférence derrière l'avion.

NE VOLEZ JAMAIS A PROXIMITE DES LIGNES A HAUTE TENSION

Les lignes à haute tension provoquent des interférences radio. Pour les éviter, il vaut mieux éviter de voler à leur proximité.

CONDUITE A TENIR

Il est bien évident que la pratique de votre hobby sera bien plus agréable si chacun observe toutes les règles de sécurité, fait preuve de courtoisie et de sens civique envers les autres.

PREPARATION APRES VOL

PRUDENCE:

- Retirez la plaque d'accès rapide et coupez l'alimentation électrique du variateur. N'éteignez votre émetteur au'en DERNIER!
- Faites le tour de votre modèle à la recherche de tout dommage ayant pu se produire au cours du vol ou lors de l'atterrissage. Vérifiez en particulier que toutes les vis de fixations ne se sont pas desserrées.
- 3. Vérifiez la qualité de l'hélice et remplacez-la sans hésitation au moindre dommage constaté.
- 4. Laissez la batterie refroidir avant de la mettre à nouveau en charge.
- 5. Laissez le moteur OBL refroidir avant le prochain vol dans le cas ou vous disposez d'une batterie de rechange déjà rechargée.

NOTE

Importé en France par :



Model Racing Car
ZAC, 15bis Avenue De La Sablière
94370 Sucy En Brie
Tel.: 01.49.62.09.60

NOTE

Fax: 01.49.62.09.73 www.mrcmodelisme.com Made in China Contribution DEE (No.M823)



NOTICE D'UTILISATION DE LA RADIOCOMMANDE

SkyMaster TS4

Page 1 Introduction

Model Racing Car vous remercie pour l'achat de ce système radiocommandé ACE RC SkyMaster TS4 2,4GHz. L'émetteur SkyMaster TS4 a été spécialement développé pour disposer de toutes les caractéristiques utiles aux pilotes, ainsi que des dernières avancées technologiques. A l'aide d'un large spectre et du système à saut de fréquence, le SkyMaster TS4 offre précision et souplesse d'utilisation sans risque d'interférences.

Contenue

1) Emetteur SKY Master TS4	х
2) Récepteur 6 voies TRS601DD ou 4 voies TRS401SS	х
3) Mode d'emploi	×
4) Interrupteur de réception	×
5) Boîtier porte pile de réception	×

Caractéristiques

• Système 2,4GHz à saut de fréquence sur spectre

Conçu à base d'un système à saut de fréquence sur spectre large afin de proposer un ensemble émission/réception sécurisé et fiable sans risque d'interférence.

• SIBL-Liaison sécurisée à identifiant unique

Une fonction d'appairage est intégrée au système 2,4GHz ACE RC afin de s'assurer que l'émetteur et le récepteur sont associés l'un à l'autre par un identifiant unique, ce qui permet d'éviter tout risque de parasitage par un autre émetteur.

• Fonction Test de portée

Un bouton permettant d'effectuer un test de portée est présent sur l'émetteur afin d'en réduire la puissance d'émission. Il est recommandé d'effectuer un test de portée avant CHAQUE session de vol.

Interrupteur d'inversion des servos

Les quatre voies peuvent être inversées. Les micro-interrupteurs présents en face avant de l'émetteur permettent d'effectuer rapidement une inversion du sens de rotation des servos.

• Fonction intégrée de mixage pour les dérives en V et les Elevons

2 fonctions supplémentaires de mixage pour dérive en V et Elevons peuvent être sélectionnées afin de s'adapter au mieux à votre modèle.

Spécifications

Emetteur	SkyMaster T4
Configuration	Deux manches
Encodeur de canal	4
Fréquence (GHz)	2,4 GHZ
Modulation	GFSK
Consommation	130mA@9,6V
Largeur de bande	2402 - 2479MHz
Système de transmission	FHSS
Nb de canaux	78
Codage	13bits
Vitesse	16Kbps
Prise simulateur	Mini USB
Type d'antenne	1/4 dipôle
Sensibilité	2dBi typique
Alimentation	9,6V / 8 éléments AA
Inversion	Voies 1 à 3
Mixage	Dérive en V & Elevon
Dimension (mm)	180X180X70MM
Poids (g)	435g

Récepteur	TRS601DD	TRS401SS
Référence	AQ2257	AQ2280
Fréquence (GHz)	2,4 GHZ	2,4 GHZ
Canal	6 voies	4 voies
BEC	Non	Non
Modulation	PPM	PPM
Type d'antenne	Antenne double & système Diversity	Antenne simple
Tension d'alimentation	4,8~-6V	4,8~-6V
Dimension (mm)	29,2x44,9x14,1mm	35,6x18,3x14,2mm
Poids (g)	10,5g	6,5g

Page 2

Contrôles de l'émetteur

- Manche droit: Contrôle des gaz et des ailerons sur un modèle contrôlé en Mode 1. Contrôle de la profondeur et des ailerons sur un modèle contrôlé en Mode 2.
- 2. Manche gauche : Contrôle de la profondeur et de la direction sur un modèle contrôlé en Mode 1. Contrôle des gaz et de la direction sur un modèle contrôlé en Mode 2.
- 3-6. Trim de voie: Utilisez ces fonctions pour ajuster la position du neutre des servos de chaque voie.
- 7. Interrupteur : Met sous tension et éteint l'émetteur.
- 8. Antenne : Ne faites jamais fonctionner l'émetteur sans avoir dépliée l'antenne au préalable. Vous pourriez créer des interférences auprès des autres modélistes.
 Référez-vous à la page 9 "Informations complémentaires concernant l'ensemble radio 2,4GHz"
- Indicateur de tension: La LED indique l'état des batteries de l'émetteur. Lorsqu'elle clignote, cela signifie
 que la tension des batteries devient faible et qu'il est temps de les changer par des nouvelles.
- 10. Poignée : Elle permet de transporter facilement l'émetteur.
- Bouton d'appairage: Ce bouton permet de lier le récepteur à l'émetteur à l'aide d'un identifiant unique.
 Ce bouton est également utilisé pour effectuer les tests de portée.
- 12. Interrupteur de la fonction mixage : Le paramétrage par défaut est un positionnement de l'interrupteur

sur l'emplacement central "NOR". Vous pouvez déplacer l'interrupteur sur la position "V-TAIL" ou sur "ELEVON" en fonction du type de mixage que vous désirez utiliser.

- 13. Connecteur mini USB pour simulateur : Connecteur permettant de relier votre émetteur à un ordinateur.
- 14. Prise de charge type Jack : Elle permet de charger les batteries de l'émetteur uniquement lorsque des accus rechargeables Nicd et NiHM sont utilisés.

REMARQUE

Avant de charger les accus de votre émetteur, veuillez vous assurer que l'interrupteur est bien positionné sur "OFF". Le chargeur devra posséder une prise conventionnelle ("+" à l'intérieur et "-" à l'extérieur). Une prise non adaptée peut provoquer un incident et des dommages.

15. **Inversion de servo :** Les 4 interrupteurs permettent d'inverser le sens de rotation des servos des voies 1 à 4 correspondantes.

PAGE 3

Installation

Installation des batteries dans l'émetteur :

- 1) Faites glisser le capot du logement pour piles comme indiqué sur la photo ci-dessous.
- 2) Installez 8 piles alcalines ou accus Ni-Cd ou Ni-MH de type AA dans le boîtier porte piles de l'émetteur. (Yous pouvez également utiliser un pack d'accus Ni-Cd ou Ni-MH 9,6V).
- 3) Refermez le logement pour piles en veillant à ce que le couvercle soit fixé solidement.
- 4) Mettez l'émetteur sous tension afin de vérifier le niveau de charge. Si l'indicateur LED ne s'allume pas, les batteries sont insuffisamment chargées, ou il y a un faux contact ou une inversion de polarité.

While pressing this part

- Pressez le couvercle et tirez-le vers le bas

Battery cell (x8)

- Elément (x8)

REMARQUE

- al Que vous utilisez des piles alcalines neuves, toutes de marque identique.
- b) Que les contacts du porte-piles sont en parfait état. Nettoyez-les si besoin est, afin de retirer toute trace de corrosion ou de poussière pouvant s'y être accumulé. Procédez à ce nettoyage lors de chaque remplacement des piles.
- c) Dans le cas de l'utilisation d'un pack d'accus rechargeable 9,6V, retirez simplement le boîtier portepiles en le déconnectant de l'émetteur. Branchez le pack d'accus à sa place.
- d) Lorsqu'un pack d'accus rechargeable est installé dans l'émetteur, il peut être rechargé grâce au connecteur de charge présent sur le côté de l'émetteur

ATTENTION

- a) Ne tentez JAMAIS de recharger des piles alcalines, elles risquent d'exploser !!
- b) Lors du processus de charge des accus de l'émetteur, placez l'interrupteur de ce dernier sur la position "OFF". Le chargeur doit être adapté (+ à l'intérieur, - à l'extérieur de type Tamiya N-3U ou équivalent). Un chargeur inadapté peut provoquer de graves blessures ou/et d'importants dégâts.
- c) Veillez TOUJOURS à ce que les piles ou accus soient placés avec la bonne polarité. Dans le cas contraire, l'émetteur pourrait être endommagé de façon irréversible.
- d) Lorsque l'émetteur n'est pas utilisé durant une période prolongée, veillez à toujours en retirer les piles.

CONSEIL UTILE

Vous pouvez utiliser des accus rechargeables NiCd ou NiHM. Ils peuvent être rechargés par le biais de la prise Jack située sur le côté de l'émetteur.

Câble à raccorder à l'émetteur via la prise Jack.

ATTENTION

Retirez toujours les batteries de l'émetteur lorsque celui-ci n'est pas utilisé pendant une courte ou une longue période.

PAGE 4

ATTENTION

Assurez-vous toujours que les contacts du boîtier porte-piles soient propres. Si il y a des traces de corrosion ou de la poussière, nettoyez avec précaution les contacts à l'aide d'une gomme. Il est recommandé de les nettoyer chaque fois que vous remplacerez les piles.

Installation/remplacement des batteries de réception

Installez 4 piles de type AA dans le boîtier porte-piles de réception. Assurez-vous que les batteries soient logées dans le bon sens des polarités. Branchez le boîtier porte-piles sur la prise "BATT" du récepteur.

Installation radio

Avant d'installer votre radio dans votre modèle réduit, branchez le récepteur, les servos, l'interrupteur et le boîtier porte-piles de réception. En effet il est utile de tester l'ensemble radio pour se familiariser à son fonctionnement. Après avoir branché chaque élément, dépliez totalement les antennes d'émission et de réception. Tout d'abord mettez sous tension l'émetteur puis l'interrupteur du récepteur. Assurez-vous que tous les servos et trims fonctionnent parfaitement et prenez un moment pour vous habituez au contrôle de votre ensemble radio. Après le test, éteignez en premier le récepteur puis l'émetteur.

Receiver

- Récepteur

Switch Harness

- Interrupteur

R6(AA), LR6 NI-Cd or Ni-MH Battery Throttle servo used on gaz powered model - 4 piles R6(AA), LR6 Ni-Cd ou Ni-MH

- Servo des gaz utilisé sur un modèle à moteur thermique

Servos

Montez les servos comme indiqués dans le manuel d'instructions de votre modèle réduit.

Installation du récepteur

Respectez l'emplacement où le récepteur doit être installé.

REMARQUE

On considère que sur un modèle, tous les emplacements dédiés au passage d'un courant fort génèrent des parasites appelés "bruit" et que ce "bruit" est une forme d'onde radio. Il est donc primordial de réduire la possibilité de parasitage en trouvant un emplacement approprié pour votre récepteur et son antenne.

PAGE 5

CONSEIL UTILE

Installez toujours le récepteur aussi éloigné que possible du moteur, du contrôleur, des batteries NiCd/NiMH et des câbles moteur. N'enroulez surtout pas les câbles moteur autour du récepteur, du quartz ou de l'antenne de réception.

En principe des anti-parasites sont installés sur la plupart des moteurs. Si ce n'est pas le cas, vous avez un risque d'interférences qui pourrait la perte de contrôle de votre modèle et ainsi causer des dommages. Assurez-vous que votre moteur est muni de diodes ou de condensateurs anti-parasites.

REMARQUE

Les câbles des servos à transistors FET génèrent des parasites. Positionnez-les aussi loin que possible du récepteur et de son antenne.

L'espace disponible dans votre modèle réduit va déterminer la façon dont vous allez le caler et le protéger. Lorsque le récepteur est enveloppé dans une mousse de protection de bonne qualité, celui-ci est protégé des vibrations.

ATTENTION

Le récepteur contient des composants électroniques de précision. Ces éléments fragiles sont vulnérables face aux vibrations et aux chocs.

REMARQUE

Lorsque vous emballez le récepteur, gardez à l'esprit que vous protégez un composant électronique fragile.

CONSEIL UTILE

Une manière simple d'isoler le récepteur des vibrations est de le fixer au châssis à l'aide de scotch doublefaces.

Rubber Spacer - Entretoise en caoutchouc Foam Rubber - Mousse en caoutchouc
Two Layers - Deux couches

De nombreux modélistes préfèrent renforcer la protection en plaçant le récepteur (enveloppé dans la mousse) dans un ballon en caoutchouc sécurisé par un collier en nylon qui entoure le boîtier de servo, le servo et les câbles de batterie.

PAGE 6

Le ballon de baudruche est une bonne protection contre les éclaboussures de carburant ou d'huile notamment lors de crashs importants. En revanche, si vous utilisez votre modèle dans un environnement humide et très chaud, nous vous le déconseillons car de l'humidité peut s'accumuler à l'intérieur du récepteur et entraîner la corrosion du circuit imprimé. Le récepteur présentera alors des dysfonctionnements.

ATTENTION

Si le récepteur est en contacte avec un liquide ou de l'humidité, cela peut provoquer un dysfonctionnement et provoquer une perte de contrôle de votre modèle réduit.

CONSEIL UTILE

Si vous choisissez de protéger votre récepteur par de la mousse et un ballon de baudruche, nous vous recommandons d'enlever régulièrement le récepteur de votre modèle et de ses protections pour le laisser à l'air libre. Ainsi vous pourrez déterminer s'il y a de l'humidité dans l'emballage de protection. Pour ne plus réaliser ces vérifications régulières, percez de petits trous dans le ballon afin d'aérer votre récepteur. La protection contre le carburant ou l'huile en sera d'autant diminuée.

Installation de la batterie

Enroulez toujours de la mousse autour de la batterie et installez-la à l'emplacement indiqué sur le manuel d'instruction de votre modèle. Puis enveloppez-la toujours dans un ballon de baudruche si son emplacement est proche du moteur ou du réservoir.

Installation de l'interrupteur

Choisissez le meilleur endroit pour installer l'interrupteur marche/arrêt en fonction des caractéristiques de votre modèle. Placez l'interrupteur à l'opposé du pot d'échappement. Après le montage, attachez l'excès de fils de servo à l'aide de colliers en veillant à les mettre à l'abri des pièces en mouvement (tringlerie, bras de servos...) qui pourraient se prendre dans les fils et les couper. Tout espace vide dans votre compartiment radio du fuselage peut être rempli par de la mousse.

FONCTIONS

L'émetteur SKYMaster TS4 a été conçu pour commander exclusivement des modèles aériens. Les fonctions de base de cet émetteur sont listées ci-dessous.

1. Mise sous tension

a) Mise sous tension

Après installation des piles dans l'émetteur, mettez ce dernier sous tension en faisant glisser vers le haut l'interrupteur placé au centre de la façade. La LED présente sur l'émetteur s'allume de couleur rouge. Pour éteindre votre émetteur, faites glisser l'interrupteur vers le bas, la LED s'éteindra alors.

a) Alarme de batterie faible

Si la tension de la batterie d'émission devient faible, un court signal sonore "Bi-Bi-Bi..." est émis et la LED clignote. Il est particulièrement dangereux de faire évoluer un modèle à l'aide d'un émetteur dont la batterie est déchargée. Si tel est le cas, faites immédiatement atterrir votre modèle et rechargez les batteries de l'émetteur (ainsi que celles du récepteur).

2. Gestion des manches

Les manches gauche et droit sont conçus pour gérer 4 voies sur le récepteur. Le Mode 1 et le Mode 2 sont tous les deux utilisables sur l'émetteur SKYMaster TS4. Les fonctions correspondantes sont listées ci-dessous.

Mode	Manch	e gauche	Mana	he droit
	Haut/Bas	Gauche/Droit	Haut/Bas	Gauche/Droit
Mode 1	Profondeur	Direction	Gaz	Ailerons
Mode 2	Gaz	Direction	Profondeur	Ailerons

Page 7

3. PROCESSUS D'APPAIRAGE

La fonction d'appairage entre l'émetteur et le récepteur est intégrée au système large spectre SkyMaster TS4 2,4GHz afin d'assurer un fonctionnement correct et sans parasitage du système.

Pour réaliser un appairage manuel émetteur/récepteur, respectez la procédure suivante :

- a. Appuyez sur le bouton "Binding SW" situé en bas à droite de la face avant de l'émetteur, et maintenez ce bouton enfoncé.
- b. Tout en maintenant le bouton "Binding SW" enfoncé, mettez votre émetteur sous tension.
- c. Une fois l'émetteur sous tension, relâchez le bouton "Binding SW". La LED d'appairage clignotera rapidement indiquant que l'émetteur est en cours d'appairage.
- d. Appuyez sur le bouton "Binding" du récepteur et maintenez ce bouton enfoncé. Mettez le récepteur sous tension tout en maintenant le bouton "Binding" enfoncé. Une fois le récepteur sous tension, relâchez le bouton "Binding".
- e. Le succès de l'appairage de l'émetteur et du récepteur sera confirmé par le passage du clignotement rapide à un clignotement lent de la LED d'appairage de l'émetteur. La LED s'allumera de couleur verte sur le récepteur. Après confirmation de la réussite de l'appairage, éteignez le récepteur, puis l'émetteur. Relancez ensuite la procédure classique d'utilisation.

REMARQUE

Le processus d'appairage peut durer de 3 à 10 secondes. En cas d'échec de l'appairage, la LED du récepteur s'allumera de couleur rouge. Dans ce cas, éteignez le récepteur et l'émetteur, puis reprenez les étapes a) à e).

4. TEST DE PORTEE

La fonction intégrée de test de portée permet de réduire la puissance du signal de l'émetteur avant un vol. Utilisez ce test de portée et la réduction de la puissance du signal d'émission afin de vous assurer que votre ensemble radio fonctionne parfaitement. Il est recommandé d'effectuer un test de portée avant chaque session de vol.

Procédure de test de portée :

- a) Mettez l'émetteur et votre modèle sous tension et assurez-vous que tout fonctionne parfaitement.
- b) Eloignez l'émetteur du modèle d'une distance de 20 à 30 mètres.
- c. Appuyez sur le bouton "Binding SW" et maintenez-le enfoncé. La puissance du signal d'émission est maintenant réduite. Un court signal sonore "Bi-Bi-Bi" est émis par l'émetteur. Ne relâchez pas le bouton "Binding SW" durant ce processus.
- d. Manipulez les manches de l'émetteur afin de vérifier que les servos fonctionnent correctement et répondent à vos sollicitations sur les manches sans interférence.
- e. Relâchez le bouton "Binding SW". La puissance du signal d'émission revient à son niveau maximal et le signal sonore s'arrête.
- f) Le modèle est prêt à voler.

REMARQUE

N'appuyez JAMAIS sur le bouton "Bindind SW" durant un vol. Le fait de voler en utilisant un signal d'émission dont la puissance est réduite peut engendrer une perte de signal et un crash de votre modèle.

Page 8

5. REGLAGE DE LA POSITION FAIL-SAFE

L'ensemble ACE RC COUGAR 2,4GHz dispose d'une fonction FailSafe intégrée qui permet le réglage du servo à une position prédéterminée en cas de défaillance de la réception du signal en provenance de l'émetteur. Pour maximiser la sécurité de tous, nous vous recommandons d'activer l'utilisation de cette fonction FailSafe sur votre ensemble COUGAR.

Remise à zéro du FAILSAFE

Les paramètres FAILSAFE peuvent être remis à zéro en appuyant sur le bouton "Binding SW" du récepteur (mis sous tension). Dans un premier temps, assurez-vous que votre ensemble radio est appairé correctement et procédez de la façon suivante :

- a) Mettez votre émetteur TS4 et votre récepteur sous tension. Déplacez et maintenez les manches à la position qu'ils doivent avoir en FailSafe. Les réglages d'origine sont recommandés. Référez-vous au paragraphe "Note" pour plus de détails.
- b) Appuyez sur le bouton "Binding SW" du récepteur et maintenez-le enfoncé pendant 4 secondes.
- c) Lorsque la LED du récepteur commence à clignoter, relâchez le bouton d'appairage. La LED s'allumera alors de couleur rouge pendant 2 à 4 secondes avant de s'allumer de couleur verte indiquant que la fonction FailSafe a été correctement paramétrée.

Appuyez sur le bouton "Binding SW" et maintenez-le enfoncé ...

Relâchez le bouton lorsque la LED clignote -> la LED s'allume de couleur rouge pendant 2 à 4 secondes -> La LED s'allume à nouveau de couleur verte lorsque la fonction FailSafe est correctement paramétrée.

d) Réalisez un test en éteignant votre émetteur et en vérifiant que le servo se place bien en position FailSafe, éteignez ensuite le récepteur.

Réalisez un test en éteignant votre émetteur et en vérifiant que le servo se place bien en position FailSafe.

- e) Mettez à nouveau sous tension l'émetteur et le récepteur, et assurez-vous que tous les servos respectent bien vos sollicitations sur les manches avant de faire évoluer votre modèle.
- f) En cas d'échec de fonctionnement de la fonction FailSafe (ou si vous souhaitez modifier certains réglages de cette fonction), reprenez les étapes a) à e).

REMARQUE

Les paramètres de base utilisés par la fonction FailSafe sont :

- Servo de gaz au ralenti (le manche des gaz placé en position la plus basse possible)
- Toutes les autres commandes doivent être au neutre.

ATTENTION

- Vérifiez TOUJOURS que la fonction FailSafe est correctement paramétrée. En particulier après chaque
- Les réglages par défaut seront utilisés sauf si vous paramétrez manuellement la fonction FailSafe.
- La fonction FailSafe mémorise TOUJOURS le dernier paramétrage si vous ne remettez pas ses paramètres au réglage d'usine après un appairage.

6. Utilisation d'un simulateur de vol

Utilisez un cordon USB muni d'une prise Mini USB si vous souhaitez relier votre émetteur à votre ordinateur et pouvoir ainsi contrôler un simulateur de vol.

Page 9

DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)



Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable.

Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Effectuez TOUJOURS un test de portée avant chaque session de vol afin de vous assurer que vous pouvez contrôler votre modèle sans interférence.
- N'utilisez jamais votre modèle par temps de pluie, pendant un orage, ou de nuit.
- N'utilisez jamais votre modèle si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir le contrôler totalement.
- Vérifiez toujours la parfaite charge des accus d'émission et de réception avant d'utiliser votre modèle.
- Maintenez toujours votre ensemble radiocommandé hors de portée des enfants.
- N'entreposez pas votre ensemble radiocommandé à une température inférieure à -10°C ou supérieure à 40°C, ou dans un environnement humide, poussiéreux, ou soumis à des vibrations.
- N'exposez pas votre ensemble radiocommandé aux rayons directs du soleil.
- Afin d'éviter toute corrosion, retirez les piles de l'émetteur et du porte-piles de réception en cas de non utilisation prolongée.

Informations complémentaires concernant l'ensemble radio 2,4GHz

Afin de disposer d'une portée optimale du signal, veillez à ce que la partie la plus large de l'antenne de l'émetteur se trouve face à votre modèle.

ATTENTION! La portée peut être réduite de façon significative si l'extrémité de l'antenne est dirigée directement vers le modèle !

Page 10 Accessoires

Page 11 Service

Ce kit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l'achat. Cette garantie ne couvre ni les dommages d'usage, ni les modifications. La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée à la valeur d'origine du kit. Elle ne concerne pas les éléments endommagés par l'usage ou à la suite de modifications. Le fait pour l'utilisateur d'assembler les éléments de ce kit implique l'acceptation de la responsabilité de tous dommages pouvant être causés par le produit tel qu'il aura été achevé. Dans le cas où l'acheteur n'accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le produit neuf et inutilisé à son détaillant pour en obtenir le remboursement dans son emballage d'origine. Vérifiez toutes les pièces détachées afin de vous assurer que le kit soit complet et sans défaut. Veuillez contacter Model Racing Car pour tout renseignement.

Tableau d'état

La tableau ci-dessous décrit les différents états de la LED et du signal sonore. Ne faites pas décoller votre modèle si vous suspectez un défaut de fonctionnement de votre ensemble radio. Si vous rencontrez un signal visuel ou sonore absent du tableau ci-dessous, contactez votre revendeur le plus proche.

Etat	Eme	Heur	Récepteur		
	LED	Signal sonore	LED d'appairage	LED	
Initialisation	Rouge en continu	Bi	Rouge 1 seconde	Rouge 1 seconde	
Utilisation normale	Rouge en continu	•	Verte clignotante	Rouge 1 seconde	
Appairage	Rouge en continu		Eclair rapide vert	Clignotante rouge et verte alternativement	
Appairage réussi	Rouge en continu	-	Verte clignotante	Verte en continu	
Echec de l'appairage	Rouge en continu	-	Eclair rapide vert	Clignotante rouge et verte alternativement	
Echec de la réception du signal	Rouge en continu	-	Rouge	Rouge en continu	
Programmation du FailSafe	Rouge en continu	-	Verte clignotante	Verte clignotante	
Paramétrage du FailSafe	Rouge en continu	-	Verte clignotante	Rouge en continu	
Succès du paramétrage du FailSafe	Rouge en continu	-	Verte clignotante	Verte en continu	
Test de portée	Rouge en continu	Bi Bi Bi	Verte clignotante	Verte en continu	
Batterie faible	Rouge clignotante	Bi – Bi – Bi	Verte clignotante	Verte en continu	

Importé en France par :



Model Racing Car ZAC, 15bis Avenue De La Sablière 94370 Sucy En Brie Tel.: 01.49.62.09.60

Fax: 01.49.62.09.73 www.mrcmodelisme.com Made in China Contribution DEE (No.M823)

ACE RC®





ACE RC BLC-40 BRUSHLESS MOTOR ELECTRIC BLC-65 SPEED CONTROL BLC-75

Réf. T8041-H T8042-H NOTICE UTILISATION

INTRODUCTION

sécurité pour éviter les démarrages accidentels de moteur sous tension. Avant de prendre les commandes, veuillez lire attentivement le manuel de manière à ce que l'installation Amp (BLC 75) du courant continu du moteur. Ils sont petits et légers, et ils incluent un grand radiateur. Ils sont plus appropriés pour les moteurs brushless OBL. Pour votre puisse être faite correctement. sécurité, veuillez prendre en considération les conseils de jusqu'à 40 Amp (pour le BLC 40), 65Amp (BLC 65), et 75 tous vos besoins de vol. Ils sont capables d'approvisionner Ace Rc vous remercie d'avoir acheté le Moteur brushless Ace RC BLC series speed control. Le BLC 40 est conçu pour tailles moyennes. BLC 65 et le 75 sont conçus pour les hélico et les avions de les avions et les hélicoptères de petites tailles, alors que le Ces moteurs Brushless peuvent satisfaire

DISPOSITIONS

- Protection contre un niveau de batterie trop faible
- Protection de surchauffe
- Réglage calage moteur
- Commande de frein
- Ajustement des commandes
- Mode hélico ou avions
- Mode régulateur pour hélico
- Démarrage progressif

SPECIFICITE

SPECIFICITES			***
Nom Produit	BLC-40	BLC-65	BLC-75
N° article	8041-A/8041-H	8042-A/8042-H	8043-A/8043-H
	7,4~14,8 V	7,4~37 V	7,4~22,2 V
Gamme de tension	(2S-4S Li-Po)	(2S-10S Li-Po)	(2S-6S Li-Po)
Résistance	0,0048 Ω	0,0044 Ω	0,003 Ω
Charge continue	40A	65A	75A
BEC de tension	57	Non	Non
Courrant	2A	Non	Non
Inversé	Non	Non	Non
Frein	Oui	Oui	Oui
Mode gouverneur	Oui	Oui	Oui
Protection de surcharge	Temp. Protection	Temp. Protection	Temp. Protection Temp. Protection
Procédure d'installation	Digital	Digital	Digital
Poids	279	46g	45,6g
Dimension	52x24x7,9	60x34 5x11,5	50x34,5x11,5

CONTENU

- Commande de vitesse
- Manuel d'instruction
- Anneau anti-interférence
- Connecteurs or

Raccordements

Il est recommandé d'employer des connecteurs or de 3,5mm ou 4,0mm, qui devrait être soudés au câble. Veuillez vous référer au dessin ci-dessous pour voir comment est relié la batterie au moteur.



Remarque:

- 1) S'assurer que tous les raccordements de soudure sont de bonne qualité.
- 2) Relier rotation du moteur inverser les gaz assortissant la correspondance des couleurs. Si la la commande de vitesse au moteur
- 3) Vérifier que la batterie est bien reliée

FONCTIONS

Le contrôleur qui a plus d'options peut être choisi par un procédé spécial. Ce qui suit est l'explication de ces fonctions. peut avoir plus d'options par une procédure de réglage spécial. Il y a 5 fonctions de bases incluses dans le contrôleur, chacune

Protection de la batterie

autonomie. Les 4 options sont listées ci-dessous celle-ci contre les décharges mais aussi les batteries Lipo et 1 option pour les batteries Ni-CD/Ni-Mh. Le système de gestion de la batterie vous permet de protéger de gestion de batterie dans les contrôleurs BLC. continu de la batterie. Il y a 4 options définies dans le système batterie et de la commande de vitesse. Le temps de coupure a été basé sur le nombre d'élément et le courant de décharge Elle est activée lors de la fonction du système de gestion de la de prolonger 3 options pour leur

- Protection de décharge pour batterie Li-Po/Li-lon Protection standard de décharge pour batterie Li-Po/Li-lon
- . Protection lourde de décharge pour batterie Li-Po/Li-Ion
- +5V de protection coupé pour batterie Ni-Mh/Ni-CD lage du moteur 15V de protection de c

automatique coupure

surcharge de la batterie. Les 3 options sont listées ci-dessous : dépend de l'efficacité. Veuillez vérifier le calage afin d'empêcher la Brushless. Un calage plus élevé offre plus de puissance aux performances Il y a 3 options qui vous permettent de maximiser les as/milieu/haut du pour s'adapter avec moteur. Vous pouvez choisir es différents moteurs l'accord

- Calage auto
- . Calage souple Calage dur
- Calage standard

de frein. Il y a 3 options dans ce mode qui permettent de choisir le type Les 3 options sont :

- Pas de frein
- . Frein souple
- . Frein dur

Sensibilité des gaz

Les fonctions de la sensibilité vous offrent différents temps de réponse suivant les occasions. Cela peut être une fonction idéale avec un modèle de vol différent. Le réglage de la réponse des gaz les plus rapides vous offrira un contrôle de vitesse plus rapide et plus sensible. Les 3 options sont :

- Réglage lent des gaz
- Réglage standard
- Réglage rapide

Mode de voi

gouverneur. Les 3 options sont listées ce dessous: Le mode de vol peut être différent selon le type d'avion. Vous pouvez choisir entre un avion et un hélico et un hélico avec

- Mode avion
- Mode hélico avec gouverneur
- Mode hélico sans gouverneur

- Remarque:
 1) Pour la pro Pour la protection de la batterie, sur le plan technique le temps de coupure a été basé sur le nombre d'éléments et le courant de décharge continu de la batterie. Le microprocesseur prochaine étape de chaque cycle de décharge de batterie contient un changement rapide de tension, une telle fonction calculera le calage et coupera le moteur en 2 étapes. Car la fournira un processus sûr pendant l'opération.
- 1 etape : elle permet d'atteindre le point bas de l'élément, microprocesseur. moteur sera forcé de baisser le RPM grâce
- 2ème étape : elle permet quand l'élément atteint le plus bas niveau de puissance défini dans le système, de couper le

besoin d'ajuster le manche des gaz en le mettant sur la position STOP jusqu'à ce que la tension de la batterie revienne à un niveau de sécurité. moteur. Pour regagner de la puissance, les utilisateurs ont

d'option dans la fonction de protection de batterie Ce qui suit est la composition détaillée de chaque mode

+5V pour Nimh/Nicd Pas	Protection lourde de décharge Li-Po/Li-lon	Décharge standard de protection Li-Po/Li-lon	Décharge de protection légère pour Li-Po/Li-lon	La fonction de protection de la batterie	
Pas de tension	2.6V	2.9V	3.2V	1 ^{èm} étape	
	2.3V	2.6V	2.9V	2ªms étape	

Les modes hélico sont équipés d'un démarrage progressif de redémarrer immediatement et ainsi d'éviter le crash. que dans les 5 premières secondes après que la coupure des gaz sera fermée. De cette façon, si l'utilisateur coupe les gaz par erreur durant le vol, cela permettra au moteur Cependant, le variateur n'activera pas le démarrage progressi

commande des gaz et le réglage variateur.

1. Pour votre sécurité, nous recommandons de désaccoupler Les processus suivants expliqueront le calibrage la

- le pignon pour le train principal pendant ce procédé
- Passer à revue également la fonction mode CHART et sélectionnez les modes que vous souhaîtez utiliser depuis le réglage de la procédure suivant la procédure de calibrage.
- Allumer l'émetteur et poussez le manche des gaz à fond
- Connectez la batterie et le variateur.
- est bien calibré Vous entendrez 6 sons (♪♪♪♪) sortir du variateur, ce signifie que la position de pleine commande de puissance
- 7. Poussez le manche des gaz à fond à la position de ralenti pouvez entrer dans le mode de réglage. En mode de réglage vous entendrez un enchaînement de (position basse). Vous entendrez 4 sons, (בּילֵים בְּילֵים בּילָים) ce qui signifie que la position de ralenti a été calibrée et que vous
- ∞ pour obtenir la corrélation des différentes fonctions et sons. cette fonction particulière. Vous pouvez voir le mode tableau longue tonalité veut dire que la fonction est en train de se régler, et la courte tonalité représente le mode d'option pour se compose d'une longue tonalité et d'une courte tonalité. La sons qui représentent les différentes fonctions. Chaque son
- 9 Peu de temps après, que la position ait été calibrée cela déplacer le bâton à la position de ralenti et attendre le prochain mode de fonction. Si vous ne sélectionnez pas ce réglage, quittez la position de ralenti basse et attendre le souhaitez choisir les modes de réglages attendez la confirmation lorsque vous entendez un son (かかーかか) Après mode de réglage suivant. et entendrez ces dernières sonnerie. Si vous et vous
- La séquence de réglage de ces 5 fonctions principales sera (1) Protection de la batterie (2) Calage moteur (3) Mode de frein (4) Sensibilité des gaz (5) Mode de vol.
- Une fois le réglage fini, veuillez couper le courant en certaines fonctions, les autres resteront mémorisés. débranchant la batterie. Si vous souhaitez changer

DEBUT DU PROCEDE

- Allumer votre émetteur et s'assurer que le manche des gaz est à la position de ralenti.
 Allumer le récepteur.
- $\dot{\omega}$ $\dot{\omega}$ Connecter la batterie au variateur.
- êtes prêt à partir Dès que vous entendez 3 sons cela signifie que vous
- concentré. Vous pouvez voler et prendre du plaisir, tout en restant

Attention !!

les outils appropriés à l'ensemble du système pour avoir une marge de sécurité. Voler toujours avec prudence dans un endroit Le système du moteur puissant peut être dangereux. A forte intensité le système peut produire de la chaleur sur les fils, la batterie et le moteur. Il faut toujours suivre les instructions et utiliser dégagé, le contrôleur doit être équipé d'un programme de sûreté

TABLEAU DE MODE DE FONCTION

Fonction
rotection de la Batterie
Calage Moteur
Mode de frein
Sensibilité des gaz
Mode de vol

ARRANGEMENT DE DEFAUT D'USINE

vitesse est différent de l'avion à l'hélico. Ainsi pour chaque série de BLC, il y a 2 modes qui peuvent être choisi pour votre condition de vol. Mais les 2 types de modes ont les mêmes spécifications et fonctions. C'est juste suivant les défauts d'usines que les modes sont différents. Le tableau suivant montre les défauts éventuels des usines suivant le mode pour ces 2 types de fonctions pour un avion et un hélico. Avec le mode normal de vol le réglage sur la commande de

			Mode			Article n°		Appl
Mode de vol	Sensibilité des Réglage mou gaz des gaz	Mode de frein Pas de frein	Protection de la Batterie	Protection de la Batterie	BLC-75	BLC-65	BLC-40	Application
Mode avion	Réglage mou des gaz	Pas de frein	Calage automatique	+5V de protection coupé pour batterie Ni-Mh/Ni-CD	8043-A	8042-A	8041-A	Avion
Mode Hélico sans gouverneur	Sensibilité standard	Pas de frein	Calage automatique	+5V de protection Protection standard coupé pour batterie de décharge pour Ni-Mh/Ni-CD batterie Li-Po/Li-lon	8043-H	8042-H	8041-H	Hélico

PIECES OPTIONS







Connecteurs or 4mm

Connecteurs or 3,5mm

AQ0836

SERVICE

Anti-interférence AQ0835

Thunder Tiger essaye toujours de trouver de nouveaux produits d'une très haute qualité. Pour mettre à jour les dernières plus adapté. Nous testons nos produits pour que vous soyez au maximum satisfait de nos articles. La garantie Thunder Tiger technique, merci de contacter au plus vite votre magasin informations sur un produit et pour obtenir le meilleur appui produits Thunder Tiger sont vendus dans le monde entier. vous offre la liberté de piloter pendant plusieurs heures. Les Thunder Tiger vous offre le niveau de qualité et de service le Nous vous remercions d'avoir acheté le moteur Brushless BLC



Model Racing Car
ZAC, 15bis Avenue De La Sablière 94370 Sucy En Brie
Tel.: 01.49.62.09.60 Fax: 01.49.62.09.73
www.mrcmodelisme.com
Made in China





Brushless Motor Instruction Manual Thunder Tiger Ripper OBL SERIES

NOTICE D'UTILISATION

Introduction

Nous vous remercions d'avoir porté voire choix sur un moteur Thunder Tiger de la série OBL 29 ou 36. Les moteurs OBL Thunder Tiger sont idéalement adaptés aux petits avions de voltige, ou les avions profil en mousse.

avions profil en mousse.

Thunder Tiger vous fournit une nouvelle marque de moteurs brushless pour satisfaire tous vos désirs en vol. Ils vous proposent un couple et une puissance extrêmement élevés. Avec un design étudié pour un refroidissement optimal de la mécanique, vous pourrez titret toute l'efficacité de votre moteur. Thunder Tiger a développé un modèle pour chaque modéliste. De plus nous restons aux côtés des modelistes pour développer des produits en rapport à leurs équipements.

Caractéristiques

- Capacité à consommer le courant approprié permettant 5

- temps de vol important.

 Vitesse de rotation optimisée

 Design mécanique recherché pour un meilleur refroidissement

 Poids léger pour une performance accrue

 L'ensemble le plus complet

 Double roulements à billes sur le support d'axe

 Puissants aimants néodymes pour un couple de sortie maximal et une des températures les plus élevées dans le monde du modélisme (150°C) pour une longévité exceptionnelle.

Contenu

Planche d'autocollants	Clé allen (1,5 & 2mm)	Pack d'accessoires	Ecrou (cône) d'hélice	Adaptateur d'hélice	Support de fixation	Moteur brushless série OBL	Manuel d'instructions
×	š	×	×	×	×	×	×

Installation

Veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre modèle réaulir pour monter votre moteur brushless série OBL. Deux possibilités d'installation sont offertes : Moteur en avant de la cloison pare-feu (Type A) ou Moteur en retraît de la cloison pare-feu (Type B).

Type A Installation du moteur sur la cloison pare-feu

Etape 1 : Fixez fermement l'adaptateur d'hélice sur le moteur à l'aide de 3 vis CHC.



Etape 2: Fixez fermement la bague d'arrêt sur l'axe du moteur à l'aide d'une vis HC.

Etape 3 : Fixez le support d ce dernier à l'aide de fixation du moteur de de 4 vis TF. à l'avant de



Etape 4 : Percez les trous de rescez ses traus de fixation du support dans la cloison pare-feu, et fixez fermement le support dans la cloison à l'aide de 4 vis à bois.




Etape 5 : Placez l'hélice sur l'adaptateur, puis fixez-la fermement à l'aide de l'écrou (cône).



La rondelle peut être utilisée dans le cas où vous installez une hélice à faible pas

Type B Installation du moteur à l'intérieur du fuselage

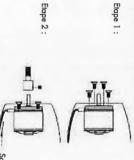

Veillez à fixer fermement tous les câbles d'alimentation à l'intérieur du fuselage afin qu'ils ne soient pas endommagés par la cage tournante du moteur.

Pour plus de détails concernant l'installation, référez-vous à la notice de montage de votre avion.

ATTENTION

- Afin d'éviter de perdre accidentellement le moteur, veuillez vous assurez avant de l'utiliser que celui-ci soit monté fermement sur son support.

 Respectez la tension indiquée sur le tableau ci-dessus pour le choix de la batterie.
- Vérifiez à deux reprises si le courant délivré par le contrôleur correspond aux
- spécifications cidessus.

 Ne mettez pas en contact les câbles positif et négatif lorsque ils sont alimentés.

 Ne faites pas voler l'hélicoptère sous la pluie. De l'eau ou de l'humidité ne doivent pas être en contact avec le moiteur. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement du moteur et du contrôleur.

 Ne tentez pas de buocher la cache bournante ou l'axe. Cela pourrait vous blesser.

 Veuillez arrêtet d'utiliser le moteur si vous rencontrez des problèmes électrique

Instructions de sécurité

Vérifiez plusieurs fois que l'hélice n'est pas endommagée et qu'elle est parfoitement équilibrée avant son installation sur voire modèle. Prenez garde au diamètre de l'hélice qui pourrait devenir particulièrement dangereuse lorsqu'elle est en rotation, et pourrait provoquer de très graves blessures.

Veillez à fixer fernement l'hélice sur l'adaptateur avant de faire fonctionner le moteur. Une mauvaise fixation pourrait entrainer un arrêt de la propulsion de voire modèle, et à partir de la, un crash et d'importants dégâts matériels voire de très graves blessures I L'hélice doit impérativement être remplacée en cas de crash au d'alterrissage bruial car les dommages provoqués sur sa structure interne peuvent avoir de graves conséquences par la suite.

Avant de mettre voire émetteur sous tension, assurez-vous que le manche des gaz est en position la plus basse possible.

Sens de rotation Dans le cas où le sens de rotation du moteur serait inversé, intervertisse simplement deux des trois câbles d'alimentation reliant le moteur au variateur.

A la différence des moteurs à charbons, les moteurs brushless RIPPER ne nécessitent A la différence des moteurs à charbons, les moteurs brushless RIPPER ne nécessitent pas de rodage, ni de remplacement ou de nettoyage des pièces internes. Après utilisation, nettoyaz simplement le moteur à l'air comprimé. Veillez à ce que l'intérieur de voire modèle, et que le moteur soient secs. En cas d'humidité ou d'eau persistante à l'intérieur du modèle, le moteur risque d'être endommagé. Lors de l'intatllation, assurezvous qu'aucun objet métallique (vis ou autres petites pièces) n'est attiré par les aimants de votre moteur. Pour toute question concernant l'entretien du moteur, veuillez contacter votre revendeur le plus proche.

Thunder Tiger met un point d'honneur à vous offrir une qualité de produit et de service optimale. Nos produits sont testés et utilisés en compétition dans le mande entier. Thunder Tiger vous garantie de longues heures de pilotage lors de l'utilization de ce produit. Les produits Thunder Tiger sont disponibles rapidement dans le monde entier grâce à notre vaste réseau de distribution. Afin de disposer des dernières informations concernant ce produit, contactez votre revendeur le plus proche ou Model Racing Car.

DECHETS D'EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays de unopéens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets mênagers. L'élimination contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé maine, reuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon

responsable.

Yous tovoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Yous tovoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les parficuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets de leur contrat de vente.

Autres produits



No.8026 ESC / BLC-12A



































NO-LYJO NDHY 1200mAn 12V 2/3A flat Turniya



ATENTION

NE TENTEZ PAS d'utiliser un moteur Ripper ovec un variateur conçu pour les moteurs traditionnels à charbons. Des dommages irrémédiables en résulteraient.



Pièces détachées



Radial Mount, OBL29 Series







AQ0969 Front Propeller Adaptor, 08L29 Series AQ1302 Front Propeller Adaptor, 09L36-46A540A AQ1303 Front Propeller Adaptor, 09L36-25AL30A




AQ0966 Rear Propeller Adaptor, OBL29 Series



AC1208 GOLD CONNECTOR 3M+3F =3.5

Dimensions

Radial Mount, OBL36-45A&40A Radial Mount, OBL36-25A&30A

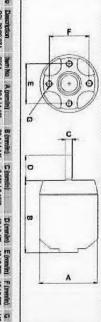

6	19	10	~	on	th:	A	w	N	-	8
OBL 3912-25A	OBL 3609-30A	OSL 3671-10A	OBL 3507-48A	VSP-5094 180	OBL 2927-07A	OBL 29/11-07A	08L 29/14-07A	OBL 29/07-07A	081 2909-07A	Description
2389	2371	2788	2367	2366	2358	13	2366	2355	2354	Tem No.
8114	38/1.42	8/1/2	36/1/27	36/1/47	28.5/1.12	28.511.12	285/1.12	28.5/1.12	28.5 / 1.12	A (mentin)
23/12	38.4/1.51	47.7/188	537/211	537/217	28.1/1.17	24,1/0.95	24.1/0.95	28.1/1.17	281/1117	B (material)
4/0.157	4/0.157	5/0.197	5/0.197	5/0197	3.175/0.125	3175/0.125	3,175/0.125	3.175/0125	3,175/0.125	C (mada)
17/087	17/087	19:075	1910.75	19/075	121047	12/047	12/047	12/047	12/0.47	D (mindin)
25/0.96*	25/0.96	25/0.98	25/0.98	25/0.98	19/0.75	19/0.75	19/075	19/0.75	19/0.75	E (mm/in)
25/0.98	25/0.98	25/0.98	25/098	25/0.96	18/0.63	16/0.63	18/063	16/063	18/0.63	F (numble)
5	N	5	5	5	5	5	5	5	EN	61

Caractéristiques de base de la série OBL-29

Nom de produit	OBL 2909-07A	OBL 2907-07A	08L2974-07A	OBL 2911-07A
Référence	No 2354	No.2365	No.2358	No.2357
No Elix.	6-19 cels/3sU-Po		\$-1000/8/2-36 U-Po	6-10 cols/2-3s U-Po
2	820 ROWV		WHICH DOWN	1100 RPWY
Courant Maxi	6-11A		7	4-12A
Courant on pointe	17A/60a		17A/80s	HANEON
Résistance interne	150m0		110mQ	TROMO
Poids (g/oz)	54g/130z		40g/15m	13g/15az
Hélice recommandée	9x6		714	8×38
	10x47		7×5	(M)
	10×7		3×38	9×6
Variateur recommandé	BLC 12 (2 - 35 LHPs)	BLC-12(2-35 U-Po)	BLC-12 (2 - 35 LL-Po)	BLC-12/2-35(LPb)
	BLC 25/35 Li-Pol		BLC25 (35 U-Po)	BLC-25/35 LPG

Caractéristiques de base de la série OBL-36

Variateur recommandé		Hélice recommandée	Poids (g/oz)	Résistance interne	Courant en pointe	Courant Maxi	2	No Els.	Référence	Nam de produit
810-15 (45 LHS) 810-16 (45 LHS)	Class.	11 x 7	17706.2502	35	45AB0s	20-404	AWGB CD6	10-16 08/317-45 LLPO	No.2386	CBL 360946A
BLC-40 (35 U-Po)	14 x 8.5	12×8	1779% Zicar	12-10	40ABOs	15-154	720 RPMV	10-18-25813-58 LI-Pb	No 2367	DBL3607-464
BLC-75 (3S U-Po)	1216	10×5	14695.18az	Chuck	45A/80s	27-52	1110 RPMV	6-10 cels/3s LI-Pa	No 2368	DBL3871-IOA
arc-sa(sen-se)	916	8x55	78p2.78cz	57m0	ZIAMON	8-18A	1290 RPWV	8-10 cets/2-3e U-Po	No 2369	CELEGIES AND



Distibué en France par :

Model Recing Car
ZAC, 15bis Avenue De La Sablière 94370 Sucy En Brie
Tel. : 01.49.62.09.60 Fax : 01.49.62.09.73

www.mrcmodelisme.com
Made in China
Contribution DEE (No.M823)